* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13887A
Bulgarian. 08/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E210
Ръководство за употреба

Важни мерки за безопасност

☑ Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят. Bluetooth QD ID: B012882
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 37.

За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

☑ Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.

→ Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.

[ ] Показва бутона на телефона. Например, [ ].

< > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <**Меню**>.

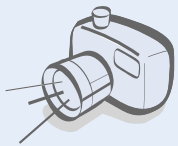

- **Камера и видеокамера**

  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

Специални *функции на Вашия телефон*

- **Музикален плейър**

  Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да използвате други функции на менюто, докато слушате музика.

- **FM радио**

  Слушайте любимите си радио станции навсякъде и по всяко време.

- **Режим офлайн**

  Превключете Вашия телефон в офлайн режим, за да използвате немобилните му функции в самолет.

- **Bluetooth**

  Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.

- **Уеб браузър**

  Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**

  Изпращайте и получавайте MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и аудио.

- **SOS съобщ.**

  Изпратете SOS съобщения на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.

- **Органайзер**

  Следете разписанието на Вашите срещи и задачи за деня, седмицата и месеца.

Съдържание

Разопаковане **6**

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки **6**

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона ... 6
Включване или изключване ... 7
Изглед на телефона ... 7
Бутони и икони ... 8
Достъп до функциите на менюто ... 11
Въведи текст ... 12
Персонализиране на вашия телефон ... 13

Нещо повече от телефон **15**

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания ... 15
Използвай камерата ... 17
Възпроизведи музика ... 18
Слушайте FM радиото ... 20
Търсене в интернет ... 21
Използване на Телефонния указател ... 21
Изпращане на съобщения ... 22
Виж съобщения ... 23
При използване на Bluetooth ... 24

Функции на менюто **26**

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността **37**

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност.

1 Разговори

1 Последни разговори
2 Пропуснати разговори
3 Изходящи разговори
4 Входящи разговори
5 Изтрий всички
6 Време на разговорите
7 Стойност на повикването[1]

2 Телефонен указател

1 Телефонен указател
2 Създай запис
3 Група
4 Бързо набиране
5 Моята визитна картичка
6 Задай собствен номер
7 Управление
8 Номер услуги[1]

3 Приложения

1 Музикален плейър
2 Запис на глас
3 Аларма
4 Java свят
5 FM радио
6 Световно време
7 Калкулатор
8 Конвертор
9 Таймер
10 Хронометър
11 Бележка
12 Наръчник за приложение на SIM[1]

4 Браузър

1 Начална страница
2 Въвеждане на URL
3 Маркери
4 Запаметени страници
5 История
6 Изчисти кеша
7 Настройки на браузър

5 Съобщения

1 Създай съобщение
2 Мои съобщения
3 Шаблони
4 Изтрий всички
5 Настройки
6 SOS съобщ.
7 Състояние памет

6 Мои файлове

1 Изображения
2 Видео
3 Музика
4 Звуци
5 Други файлове
6 Карта с памет[2]
7 Състояние памет

7 Календар

8 Камера

9 Настройки

1 Дата и час
2 Настройки на телефона
3 Настройки на дисплея
4 Настройки на звука
5 Настройки осветление
6 Мрежови услуги
7 Bluetooth
8 Защита
9 Настройки на връзката
10 Нулиране на настройки

---

1. Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
2. Налично е само ако картата с памет е поставена.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона

Сваляне на капака на батерията

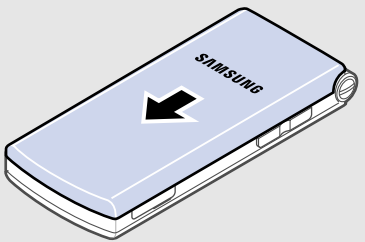

Включване или изключване

Включване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [ ]. 3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**OK**>.
Изключване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [ ].

Изглед на телефона

С отворен телефон

При затворен телефон

Бутони и икони

Бутони

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В режим на готовност, дава пряк достъп до следните менюта: • Нагоре: Режим Мое меню • Надолу/Наляво/Надясно: Вашите любими менюта Превключва опциите на менюто в режим Меню.
	Стартира уеб браузъра в режим на готовност. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.

Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.

Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.

Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Край на разговор.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.

Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци. В Режим на готовност, натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на гласовата ви поща. Натиснете и задръжте [**0**] за въвеждане на международен код за избиране.

Въвеждате специални символи или извършвате специални функции. В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжте [*] за въвеждане на пауза между номерата.

Настройка на силата на звука.

Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.

	Сила на сигнала
	GPRS (2.5G) мрежа или достъп до Интернет от компютър при използване на телефона като модем
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа
	Прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	Текущ разговор
	Извън обхвата на оператора ви или в режим Офлайн
	Свързване към защитена уеб страница
	Синхронизиране с компютър
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Домашна зона
	Зона офис
	Роуминг мрежа
	Ново съобщение • : Текстово съобщение, Мултимедия или Съобщения за конфигурация • : Гласова поща
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки

	Bluetooth е активен
	Картата с памет е поставена
	Функцията съобщение SOS е активна
	Настройка аларма
	FM радио включено
	Тих режим (Безшумен)
	Тих режим (Вибрация)
	Мелодията на повикване е настроена на вибрация
	Тих режим, по време на разговор
	Безшумен режим, по време на разговор
	Степен на мощност на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избери опция	1. Натиснете желан екранен клавиш. 2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция. 3. Натиснете <**Избор**> или [**OK**], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция. 4. Натиснете <**Назад**> за придвижване едно ниво нагоре. Натиснете [☎] за връщане в Режим на готовност.

Използвайте номерата от менюто.	Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст	• Натиснете и задръжте [*] за превключване между режим T9 и ABC. • Натиснете [*], за да промените режима или да включите режим Числа. • Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.
Режим главни букви	За да въведете дума: Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
Режим T9	За да въведете дума: 1. Натиснете [**2**] до [**9**] за начало на въвеждане на дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. В противен случай. натиснете [**0**], за да видите и алтернативните думи.

Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Натиснете съответния цифров бутон за избор на символ.
Други действия	• Натиснете [**1**], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [#] за вмъкване на интервал. • За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация. • Натиснете [**C**] за изпращане на символите един по един. • Натиснете и задръжте [**C**] за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия тон позвъняване

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете сила на звука.
4. Натиснете <**Запази**>.

Тон бутони сила звук

В режим на готовност натиснете [Сила звук], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Тапет за Режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Основен дисплей**.
2. Изберете категория изображения.
3. Избери изображение.
4. Натиснете <**Избор**>.
5. Натиснете <**Запази**>.

Цвят украска в Режим меню

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Украса**.
2. Изберете цветови мотив.

Бутони за бърз достъп до меню

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

Заключване на телефона

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на телефона**.
2. Изберете **Активирай**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <**ОК**>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <**ОК**>.

Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждане

1. В Режим на готовност въведи код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
   Натиснете [Сила звук], за да регулирате силата на звука.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [ ].
2. За приключване на разговора натиснете [ ].

Използване на функцията високо-говорител

По време на разговор, натиснете [**ОК**] и след това <**Да**>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [**ОК**] отново за превключване на нормален звук в слушалката.

Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Включване**.
3. Повтори стъпки 1 и 2, за да добавиш още участници.
4. По време на конферентен разговор, натиснете <**Опции**> и изберете **Изберете 1**:
   - Натиснете <**Опции**> и изберете **Частно**, за да проведете личен разговор с даден участник.
   - Натиснете <**Опции**> и изберете **Изтрито**, за да отстраните един участник.
5. Натиснете [ ], за да прекратиш конферентния разговор.

Използвай камерата

Снимане

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [**ОК**] или [Камера], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <**Преглед**>, за да направите друга снимка.

Виж снимка

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Мои файлове** → **Изображения** → **Моите снимки**.
2. Избери желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Използвайте [**1**] за превключване в Режим запис.
3. Натиснете [**ОК**] или [Камера], за да започнете запис.

4. Натиснете [**ОК**], <>, или [Камера], за да спрете запис. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <>, за да запишете друго видео.

Виж видео

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Мои файлове** → **Видео** → **Мои видео клипове**.
2. Избери желаното видео.

Възпроизведи музика

Копирай файлове с музика в телефона

Използвай следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледай ръководството на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона.

Създай плейлист

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне на музика от** → местоположение на паметта.
3. Натиснете [**ОК**] за избор на желаните файлове и натиснете <**Доб.**>.
4. Натиснете <**Назад**> за връщане в екрана на музикалния плейър.

Възпроизведи музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете [**ОК**].
2. По време на възпроизвеждане използвай следните клавиши:
   - **ОК**: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
   - Наляво: връща към предишния файл. Натисни и задръж, за да сканираш предходни страници от файла.
   - Надясно: пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натисни и задръж, за да сканираш следващи страници от файла.

- Нагоре: отваря плейлиста.
- Сила звук: настройва звука.

3. Натиснете [Надолу] за спиране на възпроизвеждането.

Слушайте FM радиото

Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на предоставените с комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете [**OK**], за да включите радиото.
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да намерите наличните радиостанции.
5. Натиснете [**OK**], за да изключите радиото.

Запазете радио станции

1. От списъка със станциите натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне**.
2. Въведете честотата на станцията и натиснете <**Запази**>.

Търсене в интернет

Стартирай уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [**OK**]. Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натиснете [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [**OK**].
- За да се върнеш на предишната страница, натиснете <**Назад**>.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <**Опции**>.

Използване на Телефонния указател

Добави запис

1. В Режим на готовност въведи телефонен номер и натисни <**Опции**>.
2. Изберете **Запази в тел. указ**. → местоположение на паметта → **Ново**.
3. За **Телефон**, избери тип номер.
4. Въведи информация за записа.
5. Натиснете <**Запази**> или [**OK**], за да запазите номера.

Намери запис

1. В Режим на готовност изберете <**Тел. указ.**>.
2. Въведи първите няколко букви на желаното име.

3. Избери запис.
4. Придвижете се до даден номер и натиснете [ ], за да го наберете или [**OK**] за редактиране на информацията за записа.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запис и изпращане** или **Само изпрати**.
4. Въведете номер на направление.
5. Натиснете [**OK**], за да изпратите съобщението.

Изпрати мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [**OK**].

4. Изберете **Изображение и видео** и добавете изображение или видеоклип.
5. Изберете **Звук** и добавете музикален клип.
6. Избери **Текст**.
7. Въведете текста на съобщението и натиснете [**OK**].
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете номерата или email адресите на получателя.
10. Натиснете [**OK**], за да изпратите съобщението.

Виж съобщения

Покажи текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избери текстово съобщение.

Виж мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избери мултимедийно съобщение.

При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Избери устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <**ОК**>.

   Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпрати данни

1. Достъп до приложение, **Телефонен указател**, **Мои файлове**, **Календар**, или **Бележка**.
2. Избери елемент.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане по** → **Bluetooth**.
4. За изпращане на запис, изберете кои данни искате да изпратите.
5. Търсене и избор на устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**ОК**>.

Приеми данни

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <**Да**> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <**Да**> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Разговори

Меню	Описание
Последни разговори, Пропуснати разговори, Изходящи разговори, Входящи разговори	Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.
Изтрий всички	Изтрийте всички записи на всички типове разговори.
Време на разговорите	Проверете времетраенето на изходящите и входящите разговори.
Стойност на повикването	Проверете стойността на разговорите си, ако се поддържа от SIM картата.

Телефонен указател

Меню	Описание
Телефонен указател	Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.
Създай запис	Добави нов запис в телефонния указател.

Меню	Описание
Група	Организирайте контактите си в повикващи групи.
Бързо набиране	Задайте номер за бързо набиране за най-често ползваните от вас номера.
Моята визитна картичка	Създай визитна картичка и я изпрати до други хора.
Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Управление	Управлявайте записите в телефонния указател или променете настройките по подразбиране на указателя.

Меню	Описание
Номер услуги	Прегледайте списъка с SDN (Телефонен номер за услуги), предоставен ви от доставчика на услуги, ако се поддържа от SIM картата ви.

Приложения

Меню	Описание
Музикален плейър	Слушай музика.
Запис на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
Аларма	Задай аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките за типа мелодия за звънене.

Меню	Описание
Java свят	Стартирайте Java игри и приложения.
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.
Световно време	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
Бележка	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Наръчник за приложение на SIM	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

Браузър

Меню	Описание
Начална страница	Свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въвеждане на URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Маркери	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Запаметени страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.
Изчисти кеша	Изчистете кеша, който представлява временната памет за съхраняване на последно посетените уеб страници.
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.

Съобщения

Меню	Описание
Създай съобщение	Създавате и изпращате текстови или мултимедийни съобщения.
Мои съобщения	Влезте в съобщения, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Шаблони	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтрий всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
SOS съобщ.	Определете опциите за изпращане и получаване на съобщение SOS. За да изпратите SOS съобщение чрез натискане на клавиш [Сила звук] 4 пъти в Режим на готовност, при затворен телефон.
Състояние памет	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Мои файлове

Меню	Описание
Изображения, Видео, Музика, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Карта с памет	Отваряте файлове, запазени на карта с памет. Това меню е налично само когато картата с памет е поставена в телефона.
Състояние памет	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Камера

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

Настройки

Меню	Описание
Дата и час	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.
Настройки на телефона → Поздравително съобщение	Въведете поздрава, който да се покаже за кратко при включване на телефона.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Бърз достъп	Настройте клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. [Нагоре] е зададен като препратка към режим Мое меню.
Настройки на телефона → Мое меню	Настройте свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша [Нагоре] в Режим на готовност.
Настройки на телефона → Бутон сила звук	Настройте как да реагира телефона, когато натиснете и задържите [Сила звук] при входящо обаждане.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Допълнителни настройки	Променете допълнителните настройки за използване на телефона.
Настройки на телефона → Офлайн режим	Превключвате телефона в Офлайн режим, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции.
Настройки на дисплея → Тапет	Задайте тапет за основния дисплей.
Настройки на дисплея → Стил на основното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.
Настройки на дисплея → Украса	Изберете цветовите мотиви за режим Меню.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Яркост	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.
Настройки на дисплея → Дисплей набиране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.
Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете типа часовник, което ще се показва на основния екран на телефона ви.
Настройки на дисплея → Показване информация за повикващия	Настройте телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.

Меню	Описание
Настройки на звука → Входящ разговор	Променете настройките на звука за входящите разговори.
Настройки на звука → Тон на клавиатурата	Избирате тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.
Настройки на звука → Тон за съобщение	Променете настройките на звука за входящите разговори индивидуално, според типа съобщение.
Настройки на звука → Включен/ изключен	Избирате мелодията, която телефонът ще издава при включване и изключване.
Настройки на звука → Тих режим	Изберете как телефонът, дори и в Тих режим, да ви съобщи за определено събитие.

Меню	Описание
Настройки на звука → Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.
Настройки осветление → Осветление време	Избирате за какъв период от време светлината на дисплея и клавиатурата остават включени без да се използва телефона.
Настройки осветление → Осветление клавиатура	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Мрежови услуги → Прехвърляне на разговорите	Тази мрежова услуга отклонява входящите разговори към посочен от вас номер.
Мрежови услуги → Забрана на повиквания	Настройва телефонът да ограничава разговори.
Мрежови услуги → Изчакващ разговор	Настройва телефонът да ви информира когато някой ви търси докато провеждате разговор.
Мрежови услуги → Избор на мрежа	Изберете мрежа, когато сте в роуминг или оставете мрежата да бъде избрана автоматично.
Мрежови услуги → Идентификация на обаждащия се	Скривате телефонния си номер от човека на който се обаждате.
Мрежови услуги → Сървър за гласова поща	Съхранявате номера на сървъра на гласовата поща и влизате в гласовите съобщения.

Меню	Описание
Мрежови услуги → Затворена група потребители	Задайте опцията обажданията до определена група потребители да бъдат ограничени.
Bluetooth	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
Защита → PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Заключване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да го защитите от неправомерна употреба.

Меню	Описание
Защита → Промяна на парола	Променете паролата на телефона.
Защита → Поверителност	Заключете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Защита → Заключване на SIM	Задайте възможност телефонът ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → Режим фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от SIM картата ви.

Меню	Описание
Защита → Промяна на PIN2 код	Променете текущия си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Защита → Проследяване на телефона	Задава функцията телефонът ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите ви, когато някой се опита да използва телефона ви с друга SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор подържа.

Меню	Описание
Настройки на връзката	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.
Нулиране на настройки	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2.0 W/kg.[1]

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.663 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.

- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното:

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.

- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: SGH-E210

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
Електромагнитна съвместимост	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **: EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **: EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360: 2001** **: EN 62209-1: 2006**
Мрежа	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **: EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV**] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 06. 01 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.